屋内・屋外両用 UHFアンテナ (家庭用)

UHF ANTENNA

UHF ch.13~62

地上ディジタル放送を受信するための UHF全帯域用アンテナです。

コンパクト設計ですから、ベランダや テレビの横のスペースにスマートに設置 できます。

UHFの地上アナログ放送も受信できます。

強電界地域用



SKY PRISM

TERRESTRIAL DIGITAL ANTENNA

本機には、接続ケーブルが付属していません。 設置場所に応じて,必要な長さのケーブル およびF型コネクターをお買い求めください。



屋内設置例 (p.6参照) 水平偏波受信例 TV接続ケーブル**TLS1-P**(別売)を使用

取扱説明書

水平•垂直偏波用 75Ω用(F型端子)



屋外設置例 (p.3参照) 水平偏波受信例 アンテナ取付金具SBM35(別売)を使用

シンプルなデザイン

ような場所にも調和します。



屋内設置例 (p.6参照) 垂直偏波受信例 TV接続ケーブル**TLS1-P**(別売)を使用



屋外設置例(p.3参照) 垂直偏波受信例 アンテナ取付金具**SBM35**(別売)を使用

モノトーンのシンプルなデザインですから、どの

屋内外両用

MASter of PROduction

ベランダやマストなどの屋外はもちろん、テレビ横 など室内にも設置できます。

水平:垂直偏波両用

受信偏波に合わせ, 水平偏波でも垂直偏波でも受信 できます。

注意

アンテナを高所や屋根に設置する場合, 技術と経験が必要で危険ですから, 必ず購入店にご相談ください。

EU(欧州連合)での電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に適合した機器に、 ROHS マスプロ電工が表示しているマークです。

マルチメディアの ASPRO マススロ電エ=

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について

この『安全上のご注意』には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への 危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は 次の通りです。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)が必要な内容があることを示しています。 図の中に注意内容(左図の場合、警告または注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為を示しています。

アンテナ取付作業 安全上のご注意



注意

下記の注意を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●アンテナやアンテナの部品の落下などによって、人や物などに損害を与えたり、危害を与えたりすることがないように、安全な場所を選んで設置してください。



●卓上などに設置するときは、アンテナが転倒したり落下したりしても、人や物などに危害や 損害を与えたりすることがないように、安全な場所を選んで設置してください。



●アンテナ取付工事を行うときは、落下防止のため、アンテナや取付金具・工具を固定物にヒモで 結ぶなど、安全対策をしてから作業してください。



●高所での作業は非常に危険です。万全の安全対策をして取付けてください。また、屋根に登ると、 思ったより高く感じられ、足場も不安定です。滑らないように、充分気をつけて作業してください。



●雨降り・強風など、天候の悪い日の屋外への取付作業は非常に危険ですから、絶対にしないでください。また、夏の炎天下では、屋根が非常に熱くなっていますから注意してください。



●台風や大雪などによって、アンテナ・取付金具・マスト・ルーフベース(屋根馬)・支線などに 異常があったり、ビスやボルト・ナットなどがゆるんだりしていないか、必ず点検してください。 また、アンテナが破損・変形した場合、新しいものと交換してください。そのままにしておくと、 アンテナや取付金具などの部品が、破損、落下して、けがの原因や建造物に損害を与える原因 となることがあります。




●腐食が進んで劣化したアンテナや取付金具をそのまま使用しないでください。落下して、人や物などに損害や危害を与える原因となることがあります。アンテナや取付金具は、定期的に点検してください。



テレビやチューナーからの75Ωケーブルをアンテナへ接続するときは、テレビやチューナーのACプラグをACコンセントから抜いて作業を行なってください。ACプラグをACコンセントに接続したままケーブルの接続作業をすると、使用しているテレビによっては、感電の原因となることがあります。



各部の名称

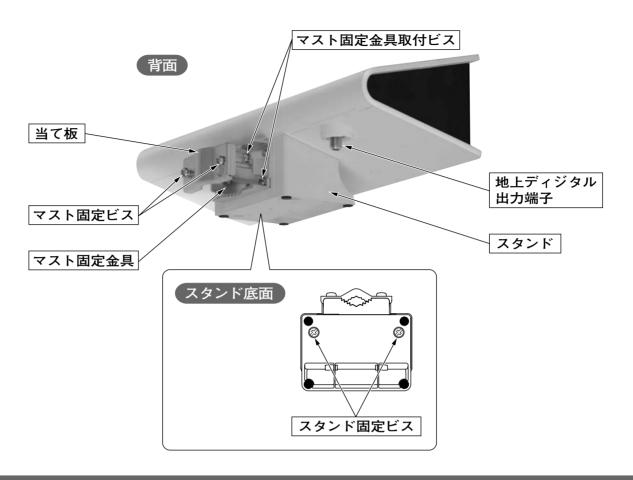


屋外の設置方法

設置の前にご確認ください

- ●アンテナの取付けは、水平偏波を受信する場合と垂直偏波を受信する場合とでは異なります。 お住いの地域の放送偏波は、お買い上げの電気店におたずねください。
- ●設置場所に応じて、必要な長さの75ΩケーブルおよびF型コネクターをご用意ください。

取付・配線例)

- ●送信塔のある方向に向けて設置します。 (アンテナの方向調整はp.7「アンテナの方向調整」を ご覧ください)
- エアコン配管用の孔などから、75Ωケーブルを室内に通します。孔がないときは、窓用のすき間用接続ケーブルFLC5F-P(別売)またはFLC5-P(別売)を使って引込んでください。

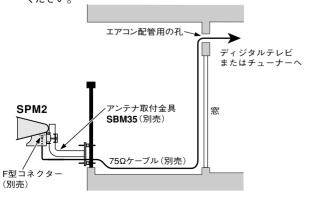






屋外の設置方法 つづき


アンテナの設置

水平偏波を受信

①マスト固定ビス(2本)をゆるめ当て板を ずらします。

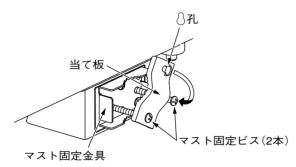


②マストを通して、当て板の〇孔をマスト固定ビスの 頭にはめ、マスト固定ビス(2本)を均等に締付けます。

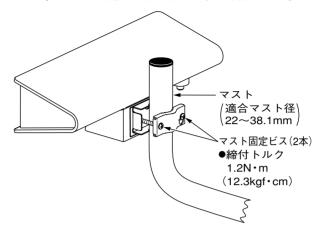

垂直偏波を受信


①マスト固定金具の取外し

- ③マスト固定ビス(2本)をゆるめ、当て板を ずらします。
- ⑤当て板の奥にあるマスト固定金具取付 ビス(2本)を取外して、マスト固定金具を 取外します。

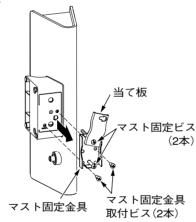


③マスト固定金具の取付け

マスト固定金具取付ビス(2本)でマスト固定金具を取付けます。

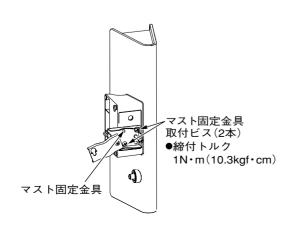


②マスト固定金具の回転

マスト固定金具を、左へ90°回転させます。

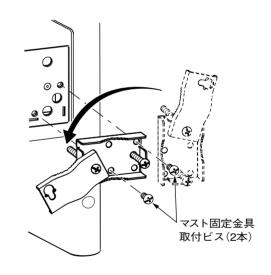


④マストへの取付け

マストへの取付方法は、上記「**水平偏波を受信**」 をご覧ください。

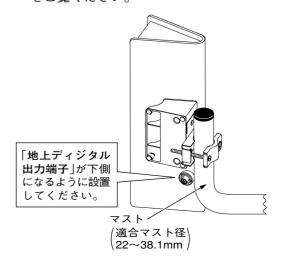


ケーブルの接続

①F型コネクター(別売)は、確実に取付けないと、受信不良の原因となります。 説明をよく読んで取付けてください。

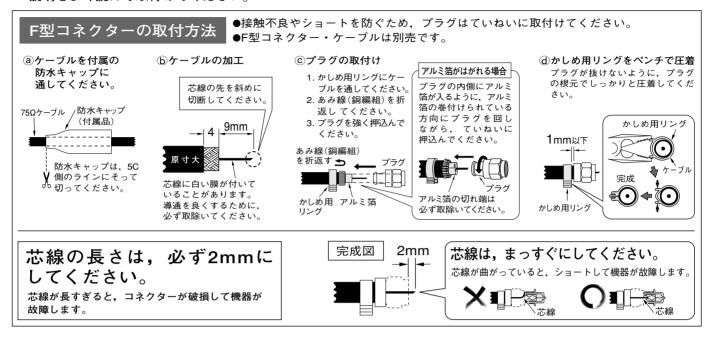


②F型コネクターを、アンテナの地上ディジタル出力端子へしっかりと接続し、付属の防水キャップを矢印の方向へ確実に押込んでください。

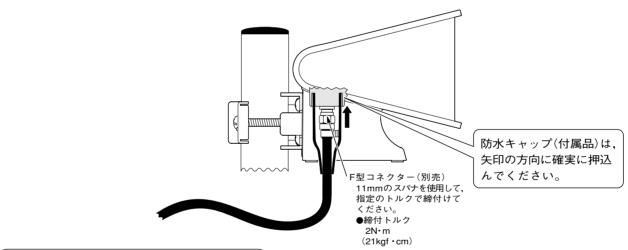

BS・110°CSアンテナを混合する場合

- ●地上ディジタル放送とBS・110°CSディジタル放送を混合して、1本のケーブルで引込むことができます。
- ●すでにBS・110°CSディジタル放送を受信している場合、別売の衛星ミキサーCW7F-Pを使用することによりケーブルの引込みは不要となります。

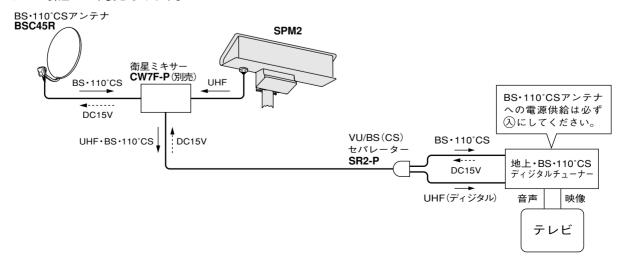


屋内の設置方法

設置の前にご確認ください

- ●アンテナの取付けは、水平偏波を受信する場合と垂直偏波を受信する場合とでは異なります。 お住いの地域の放送偏波は、お買い上げの電気店におたずねください。
- ●設置場所に応じて、必要な長さのL型プラグ付のTV接続ケーブルをご用意ください。

取付·配線例

電波が到来する窓際の卓上に置いてください。 床に直接置くより良好に受信できます。 (アンテナの方向調整はp.7「アンテナの方向調整」をご覧ください)

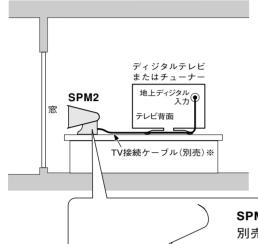

ご注意

金属製の台の上や周囲に金属製の物がある場所 になるべく設置しないでください。金属の影響 で性能が劣化することがあります。できるだけ 木製の台に設置してください。

SPM2の地上ディジタル出力端子には、 別売のL型プラグ付のTV接続ケーブル をお使いください。

※TV接続ケーブル(別売)

TLL1-P(1m), TLL2-P(2m), TLS1-P(1m), TLS2-P(2m) など


アンテナの設置

(水平偏波を受信)

①背面のマスト固定金具を取外します。
(取外したマスト固定金具は保管しておいてください)

L型プラグ

②付属の化粧ラベルを張付けてください。 (マスト固定金具は、付けたままでも使用できます)

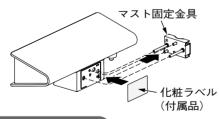





垂直偏波を受信

底面のスタンド固定ビス(2本)をゆるめ、スタンドを取外します。 (取外した屋内設置用スタンドは保管しておいてください)

垂直偏波受信設置状態 スタンド 出力端子」が下側になるように設置してください。 固定ビス(2本)

ご注意

垂直偏波受信の場合、スタンドは 必ず取外してください。 スタンドを付けたまま設置すると 倒れやすくなります。

方向調整

アンテナの方向調整

- ①屋外設置の場合,アンテナが左右に回転する程度に,マスト固定 ビスをゆるめてください。
- ②初めて地上ディジタル放送を受信する場合、アンテナを送信塔の 方向へおおよそ向けてから、地上ディジタルチューナーまたは テレビの「チャンネルスキャン(サーチ)」を行なって、受信チャン ネルの設定をします。


ご注意

画面の表示は一例で,使用する地上ディジタルチューナー またはテレビにより異なります。

詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

③地上ディジタルチューナーまたはテレビの「受信レベル(アンテナレベル)」の値が最大になるように、アンテナを左右に回転させてアンテナの向きを調整してください。

(屋外設置の場合、調整後マスト固定ビスを締付けてください)

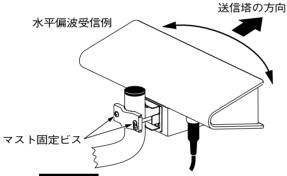

ご注意

- ●アンテナの近くで人が動くと、画像が乱れることがあります。
- ●電波の弱い場所では、受信できません。また、強電界 地域でも建物の構造や設置場所によっては、受信できない ことがあります。
- ●屋内で受信できないときは、送信塔がある方向の屋外に 設置してください。
- ●地上ディジタル放送を受信する場合,送信電力の低い特定 のチャンネルだけが映らないこともあります。

「チャンネルスキャン」の例



/ 地上ディジタルハイビジョンチューナー **DT610**の場合

「受信レベル」の例




/ 地上ディジタルハイビジョンチューナー \ **DT610**の場合

きれいなテレビが見られないときは

症状	原因	処置		
画像が出ない	コネクターの取付け・ケーブル の接続方法が間違っている。	●コネクターが正しくケーブルに取付けられているか確認してください。●ケーブルが、出力端子に正しく接続してあることを確認してください。		
地上ディジタル放送 アナログUHF放送 メッセージは,一例です。	信号が来ていない。	●各ケーブルが、断線またはショートしていないか確認してください。●F型コネクターの芯線が短かったり、 芯線にあみ線(銅編組)やアルミ箔が触れていないか確認してください。		
画像にモザイク状のノイズが出ている _{地上ディジタル放送}	受信レベルが低い。	症状が消えるように、アンテナの 方向を調整してください。		

項目 規格 受信チャンネル ch.13~62 動作利得[感度](Gain) 3~4dB **VSWR** 2.5以下 前後比 7~14dB 半值角度 60~78° インピーダンス 75Ω(F型コネクター) 使用温度範囲 ⊕20~⊕40°C 適合マスト径 22~38.1mm アンテナ本体(金具なし): 103(H)×320(W)×114(D)mm 外観寸法(スタンド含む) φ38.1mmマスト取付時:103(H)×320(W)×165(D)mm 質量(重量)(スタンド含む) 約820g

性能

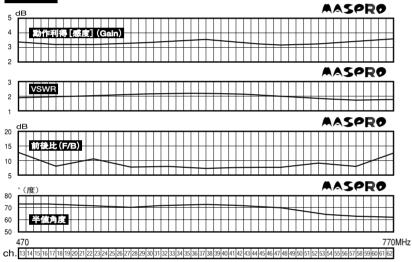

すべてのグラフは、マスプロ独自の全自動アンテナ測定装置が描いたものです。 マスプロの規格表・性能表に絶対うそはありません。保証します。

指向性能について

指向性能は前後比と半値角度で表します。

●前後比(F/B)

前後比は前方と後方の感度の比をdBで表したものです。


前後比が大きいほど、後方からの反射波に よる妨害を軽減します。

●半値角度

半値角度は指向性の鋭さを示し、半値角度が狭いほど.

- 1. 前方からの反射波による妨害を軽減します。
- 2. 動作利得が高くなります。

MASPRO

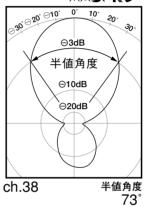

VSWR(定在波比)について

VSWRは、インピーダンスの整合の度合を表したものです。

VSWRが3以下(1に近いほどよい)なら、優れたアンテナといえます。

VSWR	整合損失(利得の低下)			
1	完全整合で無損失			
1.5	0.2 dB			
2	0.5 dB			
2.5	0.9 dB			
3	1.2 dB			

付属品

防水キャップ・・・・・・ 1個 化粧ラベル・・・・・・ 1枚

マルチメディアの **ーフスプロ電エ**ー

本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町上納80 技術相談 TEL名古屋 (052) 805-3366 受付時間 9~12時 13~17時

受付時間 9~12時, 13~17時 (土·日·祝日, 当社休業日を除く)

インターネットホームページ www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店·営業所(出張所)

東語・選案所(田城所)
沖 縄 (098) 854-2768 鹿児島 (099) 812-1200 宮 崎 (0985) 25-3877 熊 本 (096) 381-7626 長 崎 (095) 864-6001 福 岡以 (092) 551-1711 北九州 (093) 941-4026 下 関 (0832) 55-1130 広 島 (082) 230-2351 松 江 (0852) 21-5341

製品向上のため、仕様・外観け変更することがあります

要	유대	同上のため	仕碌	· <i>9</i> 1	・観は変更す	るし	とか	あります。
畄	山	(086) 252-5800	豊	橋	(0532) 33-1500) 前	橋	(027) 263-3767
松	山	(089) 973-5656	静	畄	(054) 283-2220) 水	戸	(029) 248-3870
高	知	(088) 882-0991	松	本	(0263) 57-4625	5 宇	都宮	(028) 660-5008
高	松	(087) 865-3666	福	井	(0776) 23-8153	3 郡	山	(024) 952-0095
姫	路	(079) 234-6669	金	沢	(076) 249-530	1 仙	台	(022) 786-5060
神	戸	(078) 231-6111	新	潟	(025) 287-315	5 盛	畄	(019) 641-1500
大	•	(06) 6635-2222	横	浜	(045) 784-1422	.,	田	(018) 862-7523
			渋	谷伎	(03) 3409-550	5 青	森	(017) 742-4227
京	都	(075) 646-3800	青	戸	(03) 3695-181	1 *L	幌	(011) 782-0711
ì	ŧ	(059) 234-0261	E八	子	(042) 637-1699	9 釧	路	(0154) 23-8466
岐	阜	(058) 275-0805	千	葉	(043) 232-5335	5 旭	Ш	(0166) 25-3111
名古	屋伎	(052) 802-2233	さい	たま	(048) 663-8000) 北	見出	(0157) 36-6606
								NOV., 2007